



Pose en plancher intermédiaire & plancher bas


POSE EN PLANCHER INTERMÉDIAIRE - POSE AU MORTIER JOINT MINCE

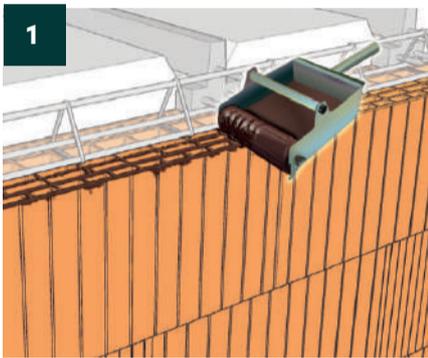


- Poser le plancher et les ferrailles
- Encoller le mur avec le mortier JM à l'aide du rouleau applicateur

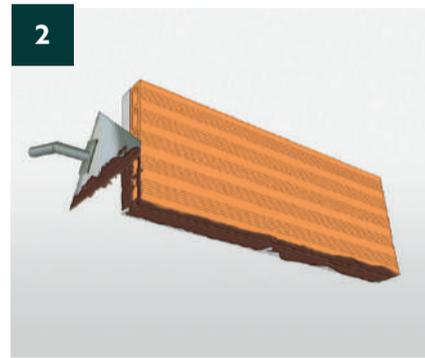

- Encoller la planelle Rmax / Rmax+ / supeRmax au mortier JM à l'aide d'une truelle

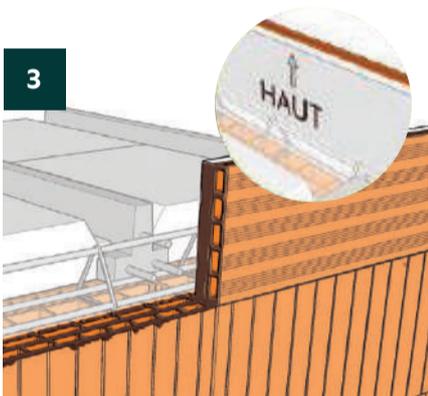


- Déposer la planelle Rmax / Rmax+ / supeRmax sur le mur :
 - à l'aplomb du mur extérieur
 - face terre cuite visible de l'extérieur
 - en respectant le sens de pose ↑

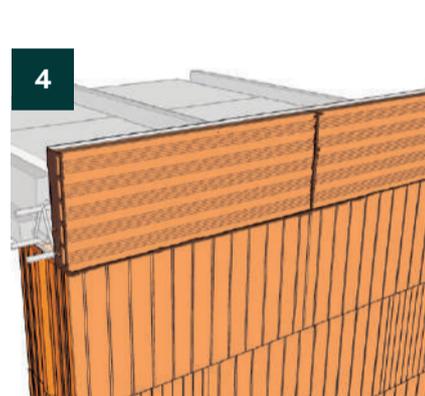


- À la planelle suivante, ré-encoller la nouvelle Rmax / Rmax+ / supeRmax sur 3 faces pour réaliser un double encollage


POSE EN PLANCHER BAS - POSE AU MORTIER TRADITIONNEL

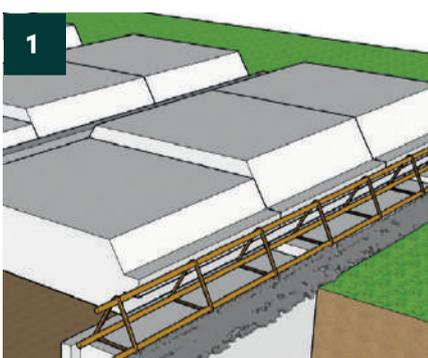


- Sur le plancher, réaliser un lit de mortier d'une épaisseur de 1 cm minimum

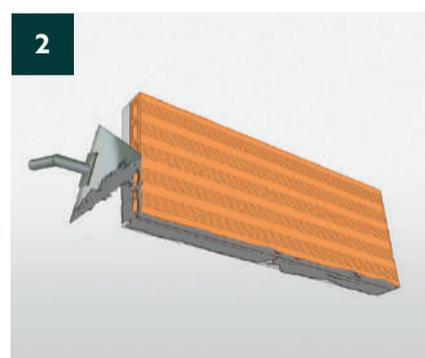

- Hourder la planelle Rmax / Rmax+ / supeRmax au mortier à base de liant ciment / chaux (type LM+ de SOCLI)

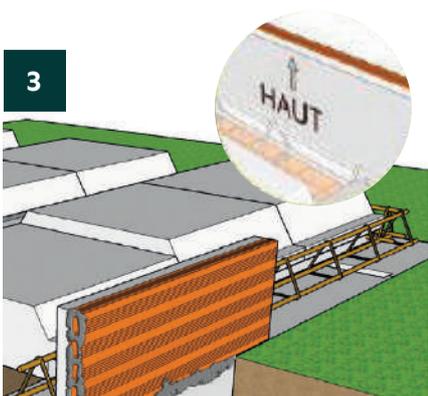

- Déposer la planelle Rmax / Rmax+ / supeRmax sur le mur :
 - à l'aplomb du mur extérieur
 - face terre cuite visible de l'extérieur
 - en respectant le sens de pose ↑

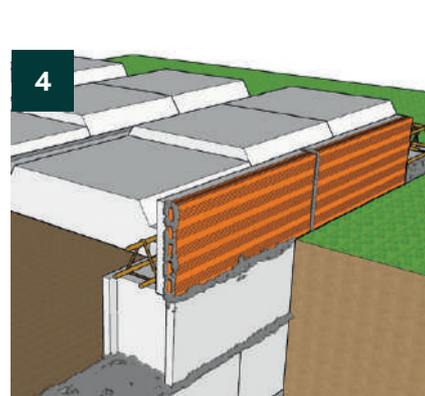

- À la planelle suivante, ré-encoller la nouvelle Rmax / Rmax+ / supeRmax sur 3 faces pour réaliser un double encollage